

より早く、より簡単に!ウニの内臓を機械で取り除く!!

海産物内臓除去機

# ウニわたくるくる



短時間で!



きれいに!



## ウニの身がとり出せる

第46回岩手県発明くふう展  
日本弁理士会 会長奨励賞受賞

第60回いわてビジネスグランプリ  
優秀賞・特別賞受賞

こりや  
楽だなあ〜!



ウニ取り漁業組合員でもあり  
発明者でもある(有)アール社長  
金野 好幸さん(釜石市)

ウニ産地三陸岩手でも**実績大!**  
達人でなく**素人でもOK!**  
ピンセット作業はサラバ!

作業時間が

# 1/3

に短縮!!

価格**130,000**円/台

今だけの特典

- ☆無料クリーニング3回付  
機器のクリーニング(清掃)を無料で行います。(送料別)
- ☆ウニさっさ3本/台 プレゼント!

## 機器の特長

- ・真空バキューム方式では吸引力が強過ぎたり調整しずらくウニ身をキズつけてしまいますが、ウニわたくるくるは弱いバキュームをかけながら内蔵されたラセンノズルでわたを巻き取るように除去するため**ウニ身をキズつけない**
- ・各パーツはサビに強いステンレス、樹脂を使用していますので**洗浄が簡単**です。
- ・引き込む力の調整は指先で穴を開閉することで**簡単**にできます。(粗・仕上げ作業に対応)
- ・従来100個処理するのに2人で120分(2時間)かかっていたものが**約40分で完了**。



特許取得済 特許第5389595号

## 手元調整が簡単に!



鉛筆を持つような持ち方ですとスムーズに作業が出来ます。  
作業中は、吸引力が欲しい場合写真のようにノズルの黒い部分の穴を塞いでください。粗く早く除去するのに適しています。  
穴を塞がないで使用しますと吸引力が落ちますが、仕上げ作業に適しています。

# 2通りの作業方法に対応します!

ピンセット不要!

## 方法①

殻からわたとウニ身を取り出しわたを取り除く方法




## 方法②

殻に付着しているわたを取り除いてからウニ身を取り除く方法



### セット内容

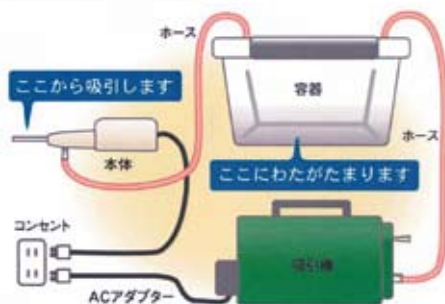

### 使い方はとても簡単

まず、各部品をホースでつなぎます。次にウニわたくるくるの本体・容器・吸引機の順にお繋ぎください。後はコンセントに吸引機のコードとACアダプターを差し込むだけ! 吸引機・ウニわたくるくるの電源を入れたらウニの内臓に、ノズルの先端を近づけるだけで簡単に除去出来ます。

※完全防水ではありません。  
水の中に落とさないでください。

## + プラスこの商品!

身を傷つけずにさっと取る

# ウニさっさ



ウニ身とり出し専用ヘラ  
「ウニさっさ」と併せて使用すれば  
さらに効率・品質アップ

価格 **2,000**円/本

さっと簡単に!



## 株式会社アクルス

〒578-0984 大阪府東大阪市菱江1丁目27-31  
TEL: 072-968-3800 FAX: 072-968-3811  
<http://www.acrus.co.jp>

アクルス

検索

販売代理店